

TELESİS

DTS 7 HD

TELEFON SETİ Kullanım Kılavuzu



Tasarımcı ve Üretici Firma:

Telesis Telekomünikasyon Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş.
Turgut Özal Bulvarı , No:68, Altındağ, Ankara, 06060 - TÜRKİYE

Tel: +90 312 384 0540

Faks: +90 312 384 0549

<http://www.telesis.com.tr>



DTS 7 HD Kullanıcı El Kitabı versiyon 1.05 © Telesis A.Ş., 2016. Telesis A.Ş. DTS 7 HD'nin tüm özelliklerinde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir.

EEE Yönetmeliğine Uygundur

IH/3037/tr/ver1.05

TEŞEKKÜRLER

...Telesis telefon setlerini satın aldığınız için.

Telefonunuz yüksek kalite standartlarında üretilmiş ve titizlikle testlerden geçirilerek tüm spesifikasyonları en üst derecelerde karşılamıştır.

El kitabında telefonunuz hakkında temel bilgilere ulaşacaksınız. Umarız bu el kitabı, setinizi kullanmaya başlamanızda size destek olacaktır.

Detaylı teknik kaynaklar ve kurulumla ilgili güncel bilgilere ulaşmak için lütfen Telesis'in wiki sayfalarını ziyaret edin:

<http://wiki.telesis.com.tr>

Telefon setinizin kurulum ve kullanımında programlama ve/veya lisanslama işlemlerine gerek olabilir.

Telefon setinizin şimdi ve uzun yıllar tüm iletişim ihtiyaçlarınızı en üst kalitede sağlamasını temenni ederiz.

Telesis Telekomünikasyon Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.

İÇİNDEKİLER

Uyarılar ve Önlemler	4
Bakım,Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar	4
Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar	5
Kullanım Sırasında İnsan ve Çevre Sağlığına Tehlikeli veya Zararlı Olabilecek Durumlara İlişkin Uyarılar	5
Temel ve Gelişmiş Özellikleri	5
Tanımlayıcı Özellikleri	7
Paket İçeriği	8
Tavsiye Edilen Çalışma Şartları	8
Bağlantılar	8
Duvar Açısını Ayarlamak	8
Duvar Montajı	8
Yönetici Telefonu Özellikleri	10
HD Ses Kalitesi	10
Ekranı	11
Bilgi ve Uyarı İkonları	12
Tarih ve Saat	12
Alt Menü	13
Menü	13
Seviye Barı	14
Ekran Yönetim Seçenekleri ve Meşguliyet Takip Paneli	14
Tuş Takımı	17
Nümerik Tuş Takımı	17
Fonksiyon Tuşları	18
Navigasyon Tuşları	19
Durum LED'i	19
Menü Seçenekleri	20
Çağrılar	20
Kayıp Çağrılar	20
Gelen Çağrılar	20
Aranan Numaralar	20
Sesli mesaj kutusu	20
Rehberden arama	21
Ayarlar	21
Çağrı ayarları	21
Rahatsız edilmez	21
Çağrı bekletme	21
Koşulsuz çağrı yönlendirme	21
Meşgulde çağrı yönlendirme	22
Cevapsız çağrı yönlendirme	22
Acil hat	22
Uyandırma zamanı	22
Telefon ayarları	22
Ahize ses seviyesi	22
Hoparlör ses seviyesi	22
Zil seviyesi	23
Zil melodisi	23
Başlık seti durumu	23
Meşguliyet İzleme Paneli	23
Xymphony hakkında	23
Yararlı Bilgiler	24
İkon Kitaplığı	24

Uyarılar ve Önlemler (Güvenlik Talimatları)



Setinizin kurulumunu ve bakımını Telesis Yetkili Satış ve Servis Noktalarına yaptırınız. Satış ve Servis Noktalarımız için www.telesis.com.tr Destek başlığı altında yer alan Satış ve Servis Noktaları'na bakınız.



Ethernet kablosunun setiniz açıkken çıkartılıp takılması durumunda setiniz hasar görebilir.



Setinizin elektrik, duman, toz, gaz ya da radyasyon üreten cihazlar örneğin jeneratör, fotokopi makinesi ile telsiz vb. yüksek frekans üreten cihazlarla aynı ortamda bulunmamasıdır.



Setinizin üzerine eşya koymayınız.



Setinizi direk güneş ışınlarına maruz bırakmayınız.



Setinizi nemsiz bir ortamda bulundurunuz.



Bu şartların sağlanmaması hayati tehlikelere neden olabilir !

Bakım,Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar

Önlemler bölümünde anlatılanlara ek olarak aşağıda belirtilen hususlara uyunuz.

- Setinizin çalışır halde iken kablo ve vidalarını söküp takmayın.
- Setinizin bakım/kurulumu bittikten sonra, kurulu olduğu mekanı terk etmeden önce bütün bağlantılarının doğru olduğunu kontrol edin.
- Bütün konektörlerin sağlamca irtibatlandırıldığından emin olun.
- Ürünün kurulumu bölümünde anlatılan hususlara uyulduğundan emin olun.

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

Ürünün taşınması ve nakliyesi sırasında aşağıda belirtilen hususlara uyunuz.

- Ürün kırılmayacak şekilde taşınmalıdır.
- Ürün nem ve sudan uzak olarak taşınmalıdır.
- Ürün dik şekilde taşınmalıdır.

Kullanım Sırasında İnsan ve Çevre Sağlığına Tehlikeli veya Zararlı Olabilecek Durumlara İlişkin Uyarılar

- Setinizin kurulumunu ve bakımını Telesis Yetkili Satış ve Servis noktalarına yaptırınız. Setinizi çalıştırmadan önce montaj ve kullanım talimatları mutlaka okunmalıdır.
- Setin bulunduğu ortam nem ve sudan uzak olmalıdır.

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler

- Setin bağlı olduğu 220V'a başka cihaz bağlanmamalıdır.
- Yüksek frekans üreten cihazlarla aynı ortamda bulunmamalıdır.
- Set direk güneş ışığına maruz kalmamalıdır.

Temel Özellikleri

- Arayan numarayı gösterme
- Arayan ismi gösterme
- Gelen çağrı listesi
- Kayıp çağrı listesi
- Aranan numara listesi
- Rehberden arama
- Çağrı yönlendirme (cevapsız, meşgulde, koşulsuz)
- Acil hat
- Uyandırma servisi
- Rahatsız edilmeme
- Ahizesiz konuşma ve sessizlik tuşları
- Ses seviyesi ayarı
- Zil seviyesi ayarı
- Aktarma ve Flash tuşları
- Konferans, çağrı çözme ve tekrar arama tuşları
- Programlanabilir fonksiyon tuşları
- Kulaklık ve mikrofon bağlantısı

- Kademesiz ayarlanabilir ekran açısı
- Duvara asılabilme

Gelişmiş Özellikleri

- 800 x 480 7inch TFT LCD Ekran
- Dokunmatik Ekran
- Üstün kalitede Full Duplex Handsfree
- Türkçe ve farklı dillerde ekran bilgisi
- Modern tasarımı Menü İkonları
- Kolay kullanımlı Navigasyon Tuş Paneli
- Yüzlerce aboneye tek tuşla ulaşma imkanı
- Yüzlerce abonenin meşguliyetini izleme
- Aydınlatmalı hızlı arama tuşları
- Bilgi ve uyarı amaçlı 25+ bilgi ikonları
- Tek tuşla erişilen Türkçe yardım sayfası
- Tek tuşla görüşme kayıt özelliği ve LCD ekrandan listeleme imkanı
- LCD ekran ile çağrı takibi ve kontrolü
- Polyphonic zil melodileri
- Görüşme kesilmeden santralden yazılım güncelleme
- Tek tuşla Konferans
- 4 adet Park tuşu
- Tek Tuşla Rehber erişim
- Tam Ekran Dokunmatik Qwerty Klavye
- Dokunmatik Ekran üzerinden çağrı başlatma
- Tek tuşla Başlık Seti
- Tek tuşla Geri Arama
- Tek tuşla Araya Girme
- Durum ledi

Tanımlayıcı Özellikleri

	DTS 7 HD
Ekran Boyutu	7"
Ekran Çözünürlüğü	800 x 480
Ekran Tipi	TFT LCD
Dokunmatik	Var
Ekran Açısı	Kademesiz 27° - 90°
Duvar Askı	Var
Güç Ünitesi	Hattan Besleme
En x Boy x Derinlik (*)	19 x 24.1 x 3.6
Ağırlık Toplam	1050gr
Ağırlık Ahize	150gr
Harici Mikrofon	3.5mm Jack
Harici Kulaklık	3.5mm Jack
Hat Bağlantısı	RJ11 2 Tel
Ahize Bağlantısı	RJ4 4 Tel
Ahize Spirali	Twisted Pair
HF Mik. Bağlantısı	Twisted Pair
Genişleme Yuvası	Var
Handsfree Modu	Full Duplex
Ses Kayıt	Tek Tuşla
Sessizlik	Tek Tuşla
Hızlı Arama Tuşları	Dokunmatik Ekran Üzerinden
Kaydırmaz Ayaklar	Rubber 4 adet 2 çeşit, vidalı
Yazılım Güncelleme	Santraldan Kesintisiz
Ahize Ses Seviyesi	Ayarlanabilir 8 Seviye
HF Ses Seviyesi	Ayarlanabilir 8 Seviye
Zil Ses Seviyesi	Ayarlanabilir 8 Seviye
Zil Melodisi	Polyphonic
Tuş Takımı	64 adet Yüksek Dayanımlı Rubber
İsimlik	7" Dokunmatik Ekran Üzerinde
Plastik Kalınlığı	3mm (temel)

Paket İeriđi

Telefon Seti paketi ieriđi:

- DTS 7 HD Yönetici Sayısal Telefon Seti
- Ahize
- Ahize Spirali
- Kullanıcı El Kitabı

Tavsiye Edilen alıřma Őartları

- Sıcaklık: 0-45 °C
- Nem: %0-85 (yođunlařmayan)

Bađlantılar

Line	RJ11 iki telli hat kablosu iin bađlantı yuvası.
Mic	3.5mm Harici mikrofön (bařlıkseti) bađlantısı
Headphone	3.5mm Harici kulaklık (bařlıkseti) bađlantısı
Handset	RJ4 Ahize bađlantısı
PORT1	RJ45 10-100 BaseT Ethernet bađlantısı
PORT2	RJ45 10-100 BaseT Ethernet bađlantısı

Duruř Aısını Ayarlamak

Konforunuz iin;

- elinizi kullanarak, sete bađlı ayak vidasını gevřetin,
- en iyi aı iin arka ayađı ayarlayın,
- uygun aıyı ayarladıđınızda gevřettiđiniz vidayı yeniden sıkın.


Arka ayak ayar vidasını gevřetip, sıkarken bir alet kullanmayın. Parmaklarınızla nazike gevřetin ve sıkılařtırın. Fazla kuvvetin zarar vermesinden sakının.



Duvar Montajı

Telefonunuz duvara kolayca sabitlenebilir


- duvarda yere paralel ve birbirine mesafesi 154mm olan, yerden en az 120mm yukarıda, deliklerin altında en az 60mm boşluk olacak şekilde iki delik açın,
- dübel kullanarak vidaları yerleştirin, ve başları 4mm dışarıda kalana dek sıkın,
- Telefonunuzun arka ayak adaptörünü nazikçe aşağı yönde çekerek çıkartın,
- Telefonunuzu arkasında yer alan armut deliklerinden duvara yerleştirdiğiniz deliklere nazikçe asın.

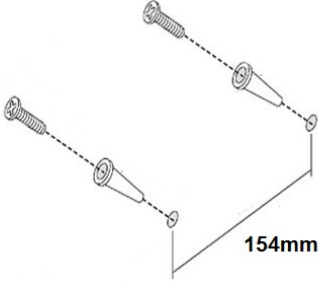

Yönetici Telefonu Özellikleri

DTS 7 HD Telefon setlerinin genel görünümü aşağıdaki gibidir.

Ekran Yönetim tuşları TFT LCD Ekran Görüşme kayıt tuşu Hızlı arama ve meşgul panosu Durum LED'i Park tuşları

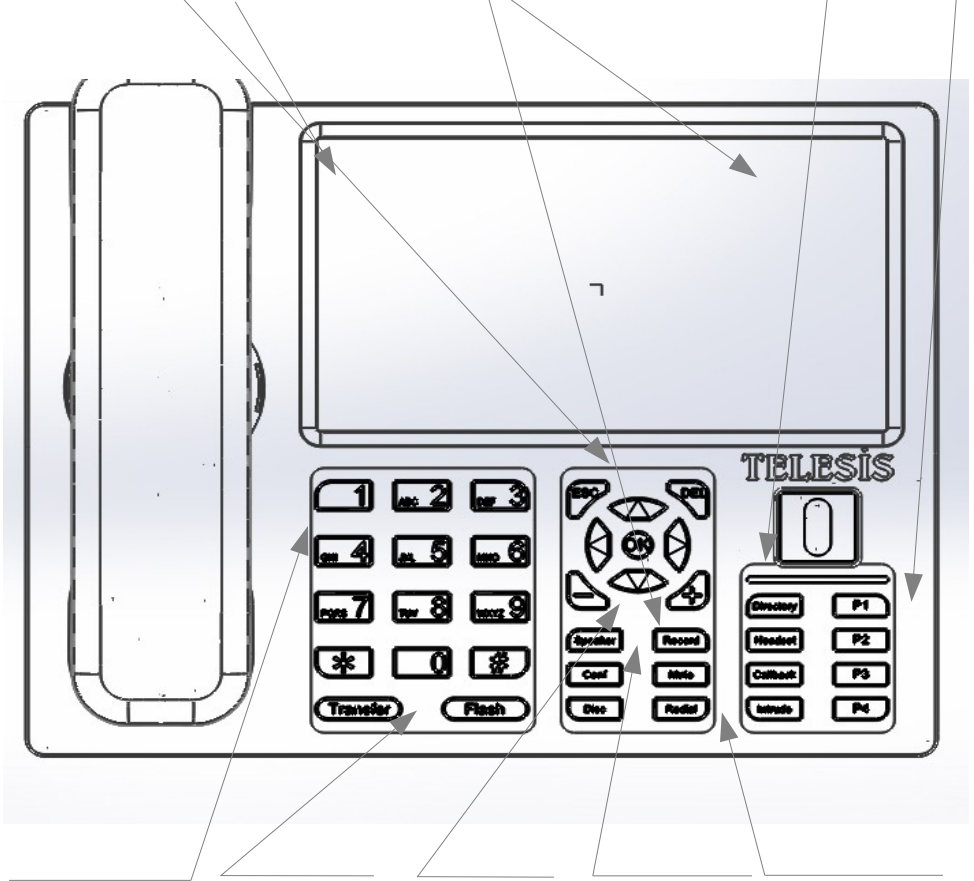


Numerik tuş takımı Çağrı aktarma ve bekleme tuşu Gelen ses arttırma/azaltma tuşları Handsfree ve sessizlik tuşları Fonksiyon tuşları

HD Ses Kalitesi

DTS 7 HD Telefon Seti doğal (Gerçek) sese en yakın sesi vermek için tasarlanmıştır. Yüksek ses seviyesi, eş zamanlı ses aktarımı (Full-Duplex), susmada mükemmel sessizlik ve konuşmaları gerçek tonda aktarması HD serisini rakipsiz kılmaktadır.

Ekranı

Telefon Setinin ekranı 7" genişliğinde olup 800 x 480 piksel sayısına sahiptir. Kullanıcı arayüzü ekranı bölümlere ayırarak ilgili seçeneklerin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur.

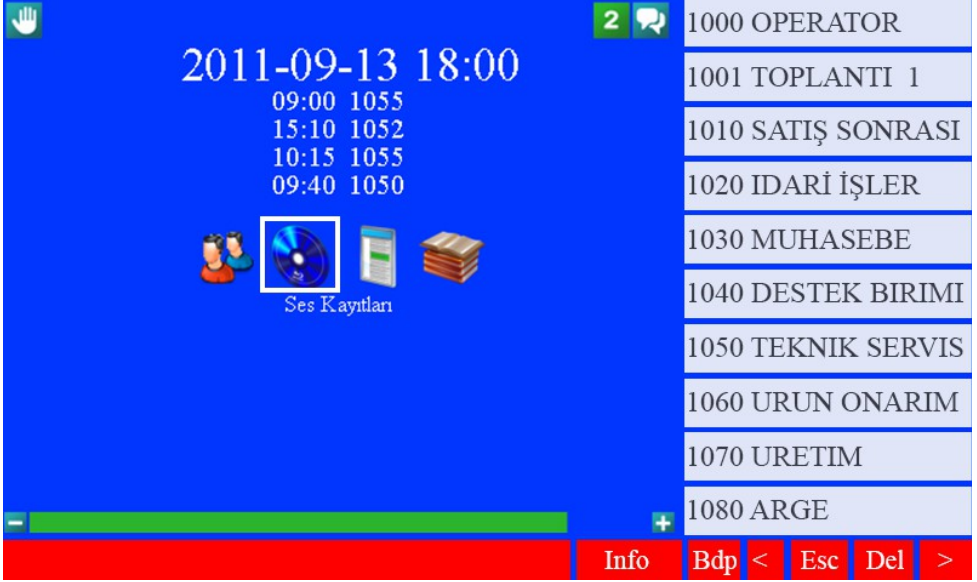

LCD ekranın altında yer alan menü tuşları telefonun kullanımında aktif rol oynarlar. Menü tuşları ile gerçekleştirilecek işlemler görüşme yapılırken, telefon kapalı veya çağrı aktarma yapıldığında LCD ekran üzerinde görüntülenir.

LCD Ekran

Telefon seti kapalı iken;

Menü tuşlarından sağ/sol ok tuşlarıyla aşağıdaki seçeneklere veya bu seçeneklere açılan üst seçeneklere giriş yapabilirsiniz.

- Kayıp çağrılar
- Aranan numaralar
- Gelen çağrılar
- Sesli mesaj
- Rehber
- Ses şiddeti
- Zil şiddeti
- Zil melodisi
- Fonksiyon tuşu ayarı
- Hafıza tuş ayarı
- Koşulsuz Çağrı yönlendirme
- Meşgulde Çağrı yönlendirme
- Cevapsız Çağrı yönlendirme
- Acil hat
- Çağrı bekletme

- Rahatsız edilmeme
- Başlık seti
- Uyandırma
- Xymphony Telesis hakkında

Bilgi ve Uyarı İkonları

2011-09-13 18:00

09:00 1055
15:10 1052
10:15 1055
09:40 1050

Ses Kayıtları

1000 OPERATOR
1001 TOPLANTI 1
1010 SATIŞ SONRASI
1020 İDARİ İŞLER
1030 MUHASEBE
1040 DESTEK BİRİMİ
1050 TEKNİK SERVİS
1060 URUN ONARIM
1070 ÜRETİM
1080 ARGE

Info Bdp < Esc Del >

Kullanıcı arayüzünün en üst satırı Bilgi ve Uyarı ikonlarına ayrılmıştır. Telefon Setinizde aktif konumda olan özellikleri ve ikazları bu bölümde bulunan ikonlar ile takip edebilirsiniz. İkonların detaylı anlatımı için “İkon Kitabığı” bölümüne bakınız.

Tarih ve Saat

2014-01-13 18:00

09:00 1055
15:10 1052
10:15 1055
09:40 1050


Ses Kayıtları

1000 OPERATOR
1001 TOPLANTI 1
1010 SATIŞ SONRASI
1020 İDARİ İŞLER
1030 MUHASEBE
1040 DESTEK BİRİMİ
1050 TEKNİK SERVİS
1060 URUN ONARIM
1070 ÜRETİM
1080 ARGE

Info Bdp < Esc Del >

Telefon Setiniz tarih ve saat bilgisini bu alanda gösterir. Numara tuşlandığında bu bilgi ekrandan kaybolur ve tuşlanan numaralar görünür.

Alt Menü

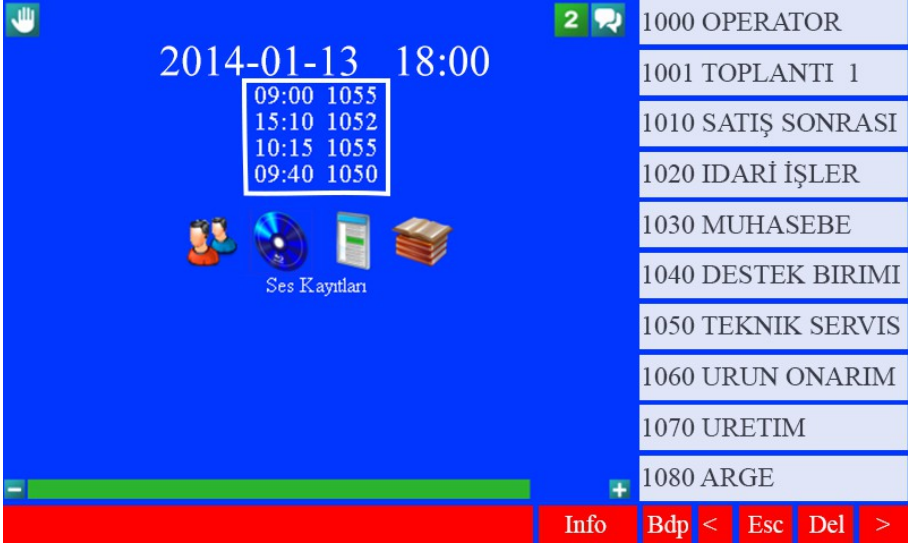

Arayüz aracılığıyla seçilmiş olan alt menüye ait seçenekler ekranın ortasında kullanıcıya sunulur. Kullanıcı bu seçenekler arasında gezmeyi navigasyon tuşları aşağı ok ve yukarı ok ile yapar.

Menü



Kullanıcı Navigasyon sağ ve sol ok tuşları ile seçenekler arasında gezebilir. Dilerse dokunmatik ekranı kullanarak da seçimini yapabilir. Seçime uygun olan menü ikonunun etrafı kare bir çerçeveye kullanıcıya bildirilirken bu alanın altında bu seçeneğin adı yazar.

Seviye Barı

2014-01-13 18:00
09:00 1055
15:10 1052
10:15 1055
09:40 1050

Ses Kayıtları

1000 OPERATOR
1001 TOPLANTI 1
1010 SATIŞ SONRASI
1020 İDARİ İŞLER
1030 MUHASEBE
1040 DESTEK BİRİMİ
1050 TEKNİK SERVİS
1060 URUN ONARIM
1070 ÜRETİM
1080 ARGE

Info Bdp < Esc Del >

Seviye Barı navigasyon tuşları "+" ve "-" ile kontrol edilir. Seçilmiş olan özelliğin seviyesini belirlemede kullanılır.

Ekran Yönetim Seçenekleri

2014-01-13 18:00
09:00 1055
15:10 1052
10:15 1055
09:40 1050

Ses Kayıtları

1000 OPERATOR
1001 TOPLANTI 1
1010 SATIŞ SONRASI
1020 İDARİ İŞLER
1030 MUHASEBE
1040 DESTEK BİRİMİ
1050 TEKNİK SERVİS
1060 URUN ONARIM
1070 ÜRETİM
1080 ARGE

Info Bdp < Esc Del >

Telefon Setinin kullanıcıya sunduğu Ekran Yönetim Seçenekleri kullanıcı arayüzünün en alt satırında yer alır. Kullanıcı bu tuşlara dokunduğunda o anda arayüzün kullanıcıya sunduğu seçenek aktif edilmiş olur.

Meşguliyet Takip Paneli

2014-01-13 18:00
09:00 1055
15:10 1052
10:15 1055
09:40 1050

Ses Kayıtları

1000 OPERATOR
1001 TOPLANTI 1
1010 SATIŞ SONRASI
1020 İDARI İŞLER
1030 MUHASEBE
1040 DESTEK BİRİMİ
1050 TEKNİK SERVİS
1060 URUN ONARIM
1070 ÜRETİM
1080 ARGE

Info Bdp < Esc Del >

Telefon setinin kullanıcıya sunduğu Meşguliyet Takip Paneli dokunmatik ekran üzerinden "Bdp" seçilerek aktif edilir. Bdp kullanıcıya üç farklı seçenekle sunulmuştur:

İlk seçenek Bdp kapalı; bu seçimde meşguliyet takip paneli ve tek dokunuşla arama aktif değildir.

2014-01-13 18:00
09:00 1055
15:10 1052
10:15 1055
09:40 1050

Ses Kayıtları

Info Bdp < Esc Del >

İkinci seçenek Bdp 10; Bu seçimde meşguliyet takip paneli 10 aboneyi numarası ve kayıtlı hesap adıyla beraber gösterir. Tek dokunuşla arama ve abone takibi aktiftir.

2014-01-13 18:00

09:00 1055
15:10 1052
10:15 1055
09:40 1050

Ses Kayıtları

Info

1000 OPERATOR
1001 TOPLANTI 1
1010 SATIŞ SONRASI
1020 İDARI İŞLER
1030 MUHASEBE
1040 DESTEK BİRİMİ
1050 TEKNİK SERVİS
1060 URUN ONARIM
1070 ÜRETİM
1080 ARGE

Bdp < Esc Del >

Üçüncü seçenek Bdp 30; Bu seçimde meşguliyet takip paneli 30 aboneyi numarası ve kayıtlı hesap adıyla beraber gösterir. Tek dokunuşla arama ve abone takibi aktiftir.

2014-01-13 18:00

09:00 1055
15:10 1052
10:15 1055
09:40 1050

Ses Kayıtları

Info

10000	10001	10002
10003	10004	10005
10006	10007	10008
10009	10010	10011
10012	10013	10014
10015	10016	10017
10018	10019	10020
10021	10022	10023
10024	10025	10026
10027	10028	10029

Bdp < Esc Del >

Menü tuşları, set kullanımı veya dokunmatik ekran kullanımı olmadan geçen 5sn süreden sonra 30'lu meşguliyet takip paneli tüm ekranı kaplayacaktır.

1000 OPERATOR	1000 OPERATOR	1000 OPERATOR
1001 TOPLANTI 1	1001 TOPLANTI 1	1001 TOPLANTI 1
1010 SATIŞ SONRASI	1010 SATIŞ SONRASI	1010 SATIŞ SONRASI
1020 İDARİ İŞLER	1020 İDARİ İŞLER	1020 İDARİ İŞLER
1030 MUHASEBE	1030 MUHASEBE	1030 MUHASEBE
1040 DESTEK BİRİMİ	1040 DESTEK BİRİMİ	1040 DESTEK BİRİMİ
1050 TEKNİK SERVİS	1050 TEKNİK SERVİS	1050 TEKNİK SERVİS
1060 URUN ONARIM	1060 URUN ONARIM	1060 URUN ONARIM
1070 ÜRETİM	1070 ÜRETİM	1070 ÜRETİM
1080 ARGE	1080 ARGE	1080 ARGE
Info Bdp < Esc Del >		

Menü tuşları, set kullanımı, dokunmatik ekran kullanımı veya gelen bir çağrıda Meşguliyet Takip Paneli yeniden küçük 30'lu gösterimine geçecektir. İşlemsiz geçen 5sn süreden sonra tam ekran görüntüsü geri gelecektir.

Numerik Tuş Takımı


Numerik tuş takımı standarttelefon makinalarında olduğu gibi 0-9 arası rakamlar ile * (yıldız) ve # (kare) den oluşur.

NUMERİK TUŞ TAKIMI




Fonksiyon Tuşları

FONKSİYON TUŞLARI

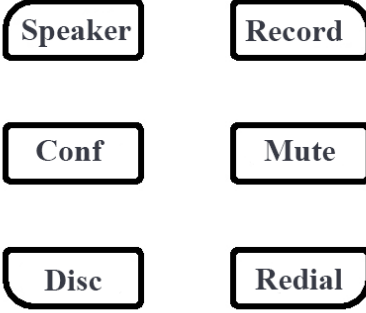

FONKSİYON TUŞLARI

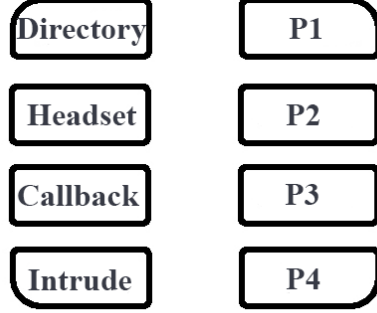

Redial tuşu son aranan numaranın yeniden aranması işlevine sahiptir.

Disc tuşu çağrının sonlandırılması işlevine sahiptir.

Conf tuşu tutulan çağrı ve görüşülen çağrı ile konferans işlevine sahiptir.

Speaker tuşu Handsfree'yi aktif eder. Telefon Setinizde Handsfree görüşmeler Full Duplex olarak gerçekleşir. Görüşmenin HF modunda olduğu TFT LCD ekranın üst bilgi ikonları bölgesinde ilgili ikon



ile belirtilir.

Mute tuşu görüşme anında kullanıcının sesinin karşı tarafa gitmesini engeller. Çağrı zili geldiği sırada aktif edilirse çağrı zilini sessize alır. Görüşmenin Mute modunda olduğu TFT LCD ekranın üst bilgi



ikonları bölgesinde ilgili ikon ile belirtilir.

Record tuşu görüşmenin çift yönlü kaydının alınması için kullanılır. Görüşmenin kayıt altında olduğu



TFT LCD ekranın üst bilgi ikonları bölgesinde ilgili ikon ile belirtilir.

Directory tuşu santralda kayıtlı rehberle tek tuş ile erişilmesinde kullanılır.

Headset tuşu handsfree modundayken görüşmenin harici kulaklık ve mikrofon (başlık seti) üzerinden gerçekleşmesini sağlar. Headset modunun aktif olduğu TFT LCD ekranın üst bilgi ikonları bölgesinde



ilgili ikon ile belirtilir.

Callback tuşu aranan yön meşgul ise veya cevap vermiyorsa bu yönün ilk aktif oluşunda geri aramayı etkinleştirmek için kullanılır. Callback fonksiyonunun aktif olduğu TFT LCD ekranın üst bilgi ikonları



bölgesinde ilgili ikon ile belirtilir.

Intrude tuşu aranan numaranın görüşme halinde olduğu durumlarda yetki içerisinde görüşmeye dahil olma/araya girme için kullanılır.

P1 tuşu görüşülen numarayı Park'a almakta kullanılır. 1 numaralı Park yeridir.

P2 tuşu görüşülen numarayı Park'a almakta kullanılır. 2 numaralı Park yeridir.


P3 tuşu görüşülen numarayı Park'a almakta kullanılır. 3 numaralı Park yeridir.

P4 tuşu görüşülen numarayı Park'a almakta kullanılır. 4 numaralı Park yeridir.

Navigasyon Tuşları

DTS 7 HD model setlerde 9 adet navigasyon tuşu bulunmaktadır.

NAVİGASYON TUŞ TAKIMI

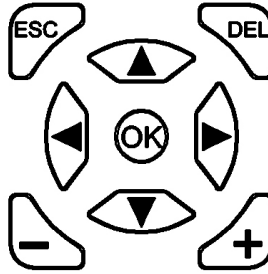

ESC tuşu menüden çıkmak ya da seçimi iptal için kullanılır.

DEL tuşu silme işlemi için kullanılır.

Sağ ok ve **Sol ok** tuşları menü seçenekleri arasında gezmek için kullanılır.

Yukarı ok ve **Aşağı ok** tuşları seçili menü seçeneğinde gezmek için kullanılır.

Artı (+) ve **Eksi (-)** tuşları seviye belirten veya seçenek belirten menü tuşlarının değerini değiştirmek için kullanılır.

OK tuşu seçili menüyü onaylamak ve alt seçeneklerine girmek için kullanılır.

Durum LED'i

DTS7 HD model setlerde dört kademeli durum LED'i kullanılmıştır. LED sönük ise, set on-hook durumda demektir. LED hızlı yanıp sönüyor ise gelen çağrı var, LED sürekli yanık ise set off-hook durumda demektir. LED uzun aralıklarla kısa yanıp sönüyorsa kayıp çağrı yada mesaj kutusunda sesli mesaj yada kişisel kayıt var demektir.

Menü Seçenekleri

<Çağrılar>

<<Kayıp çağrılar>>

Telefon seti otomatik olarak cevap verilmeyen son 10 çağrıyı hafızasına kaydeder.

Bu kayıtlar çağrının yapıldığı tarihi, saatini ve numarayı içerir. Cevapsız çağrıları görmek için Menü içerisinde <Kayıp çağrılar> seçili iken "OK" tuşuna basın. Ekranı eğer var ise son 4(dört) cevapsız çağrının bilgisi gelecektir. [▲] / [▼] tuşları ile varsa diğer cevapsız çağrıların da bilgisini görebilirsiniz. <Kayıp çağrılar> listesinde "OK" tuşuna basarak ve [▲] / [▼] tuşları ile aşağıdaki işlemleri uygulayabilirsiniz.

- Ara?: Tekrar "OK" tuşuna basıldığında telefon kapalı durumda iken otomatik olarak handsfree açılır ve numara aranır.
- Kopya?: Tekrar "OK" tuşuna basıldığında "Hafıza sec!" mesajı gelir. Numaranın telefon seti ekranı üzerinde bulunan 30 adet hafıza tuşundan kayıt edilmek istenilen tuşa basılması ile kayıt işlemi gerçekleştirilir.
- Sil?: kaydı hafızadan siler.

<<Gelen çağrılar>>

Telefon seti otomatik olarak gelen ve cevaplanan son 10 çağrının numarasını hafızasına kaydeder.

Bu kayıtlar çağrının yapıldığı tarihi, saati ve numarayı içerir. Gelen numaraları görmek için Menü içerisinde <Gelen çağrılar> seçili iken "OK" tuşuna basın. Ekranı eğer var ise son 4(dört) gelen çağrının bilgisi gelecektir. [▲] / [▼] tuşları ile varsa diğer gelen çağrıların da bilgisini görebilirsiniz. <Gelen çağrılar> listesinde "OK" tuşuna basarak ve [▲] / [▼] tuşları ile aşağıdaki işlemleri uygulayabilirsiniz.

- Ara?: Tekrar "OK" tuşuna basıldığında handsfree otomatik olarak açılır ve numara aranır.
- Kopya?: Tekrar "OK" tuşuna basıldığında "Hafıza sec!" mesajı gelir. Numaranın telefon seti ekranı üzerinde bulunan 30 adet hafıza tuşundan kayıt edilmek istenilen tuşa basılması ile kayıt işlemi gerçekleştirilir.
- Sil?: kaydı hafızadan siler.

<<Aranan numaralar>>

Telefon seti otomatik olarak aranan son 10 çağrıyı hafızasına kaydeder.


Bu kayıtlar çağrının yapıldığı tarihi, saati ve numarayı içerir. Aranan numaraları görmek için Menü içerisinde <Aranan numaralar> seçili iken "OK" tuşuna basın. Ekranı eğer var ise son 4(dört) aranan çağrının bilgisi gelecektir. [▲] / [▼] tuşları ile varsa diğer aranan çağrıların da bilgisini görebilirsiniz. <ArananNumaralar> listesinde "OK" tuşuna basarak ve [▲] / [▼] tuşları ile aşağıdaki işlemleri uygulayabilirsiniz.

- Ara?: Tekrar "OK" tuşuna basıldığında handsfree otomatik olarak açılır ve numara aranır.
- Kopya?: Tekrar "OK" tuşuna basıldığında "Hafıza sec!" mesajı gelir. Numaranın telefon seti ekranı üzerinde bulunan 30 adet hafıza tuşundan kayıt edilmek istenilen tuşa basılması ile kayıt işlemi gerçekleştirilir.
- Sil?: kaydı hafızadan siler.

<Sesli mesaj kutusu>

Bu özellik kullanılarak ses kaydı yapılan görüşmeler ya da sete bırakılan mesajlar ekrana gelir.

Bu kayıtlar mesaj kaydının yapıldığı ya da sesli mesajın bırakıldığı tarihi, saati ve mesaj bırakan ya da mesaj kaydı yapılan tarafın numarasını içerir. Sesli mesajları görmek için Menü içerisinde <Sesli

mesaj kutusu> seçili iken **“OK”** tuşuna basın. Ekranı eğer var ise en eski tarihli ses kaydından başlayarak 4(dört) adete kadar yapılan görüşmenin ya da sete bırakılan mesajın bilgisi gelecektir. [▼] tuşu ile tarih sıralı diğer sesli mesajlar seçilebilir. Mesaj seçilip tekrar **“OK”** tuşuna basıldığında ilgili ses kaydı ya da bırakılan mesaj dinlenir. Ses kaydı ya da bırakılan mesaj dinlenirken **“0”**a basıldığında bir sonraki mesaja geçilir. Sesli mesaj bırakıldığında ya da ses kaydı yapıldığında TFT LCD ekran üzerinde bilgi ikonlarına ayrılan bölümde  ikonu belirir ve kullanıcı telefonunu açtığında çevir sesi yerine 12 numaralı sistem mesajını dinler, tüm mesajlar silinmediği sürece bilgi ikonu uyarı vermeye devam eder.

<Rehberden arama>

Bu özellik kullanılarak Santralda oluşturulmuş isim vetelefon **numaralarının bulunduğu rehber ulaşılır. Santralın telefon rehberi için sınır yoktur binlerce kayıt girilebilir.**

Menu içerisinde **<Rehberden arama>** seçili iken **“OK”** tuşuna basın. Telefon setinin alfa numerik tuş takımını kullanarak yazılmak istenen harf ekrana gelinceye kadar, ilgili tuşa art arda basılır ve yaklaşık 1 sn içinde başka tuşa basılmazsa ilgili harfle başlayan kayıtlar eğer var ise baştan 4(dört) kayıt ekrana gelir. Tekrar **“OK”** tuşuna basıldığında kayıt seçilir bu durumda **“OK”** tuşuna yine basılırsa seçilen kayıt aranır. **“OK”** tuşu yerine [▲] / [▼] tuşlarına basılırsa Rehber içinde alfabetik sıraya göre kayıtlı isim ve numaralar seçilebilir.


<Ayarlar>

<<Çağrı ayarları>>

<<<Rahatsız edilmeme>>>

Telefon setinin aranmasını engellemek için **<Rahatsız edilmeme>** servisi aktif edilir.

Rahatsız edilmeme servisi aktif edilentelefon **setine** çağrı yaratılamaz. Arayan tarafa olmayan numara mesajı veya taşma tonu iletilir.


Menü içerisinde **<RahatsızEtme.>** seçili iken **“OK”** tuşuna basın [+] / [-] tuşlarını kullanarak **“Var”** seçeneğine alın. Eğer işlem başarılı yapılmışsa TFT LCD'nin bilgi ikonları bölümünde ilgili ikon  belirir.

Rahatsız edilmemeyi iptal etmek için yukarıda açıklandığı gibi **<RahatsızEtme>** menüsünde [+] / [-] tuşuna basarak **“Yok”** seçeneğine alın.

<<<Çağrı bekletme>>>

Telefon setinin meşgul durumda iken başka bir çağrıyı kabul etmesi için çağrı bekletme servisi kullanılır.


<Çağrı bekletme> aktif edildiğindetelefon seti meşgul iken başka bir çağrı geldiğinde arayan taraf meşgul sırasında beklemeye geçer ve bu esnada çalma tonu alır. Telefon setinin LCD ekranında ise gelen çağrının numarası varsa ismi ve Kabul? seçeneği görülür. Gelen çağrı ile görüşmek için ekranda Kabul? seçeneği varken **“OK”** tuşuna basın bu durumda görüşülen ilk hat bekletmeye alınır gelen 2. hatla görüşme başlar. Gelen çağrıyı cevaplamadan başka bir numaraya yönlendirmek için yön tuşları ile **“Çağrı saptır”** seçeneği varken **“OK”** tuşuna basın ve çağrının yönlendirileceği numarayı yazabilir ya da Hızlı Erişim tuşlarını kullanarak yönlenecek numarayı seçtikten sonra tekrar **“OK”** tuşuna basın.

Çağrı bekletme özelliğini aktif etmek için Menü içerisinde **<Çağrı bekletme>** seçili iken **“OK”** tuşuna basın [+] / [-] tuşlarını kullanarak **“Var”** seçeneğine alın. Eğer işlem başarılı yapılmışsa TFT LCD'nin bilgi ikonları bölümünde ilgili ikon  belirir.

Çağrı bekletmeyi iptal etmek için yukarıda açıklandığı gibi **<Cağrı beklet>** menüsünde [+] / [-] tuşuna basarak **“Yok”** seçeneğine alın.

<<<Koşulsuz çağrı yönlendirme>>>

Telefon setine gelen çağrıları her durumda başka bir abone portuna ya da bir numaraya (örneğin ev ya da cepte telefonuna) yönlendirmek amacıyla kullanılır.

Menü içerisinde **<Koşulsuz çağrı yönlendirme>** seçili iken **“OK”** tuşuna basın çağrının yönlendirilmesi istenen rakam dizinini yazın. Tekrar **“OK”** tuşuna basmanıza gerek yoktur. Eğer koşulsuz yönlendirme işlemi yapılmışsa TFT LCD'nin bilgi ikonları bölümünde ilgili ikon  belirir.


Çağrı yönlendirmeyi iptal etmek için yukarıda açıklandığı gibi yönlendirme yapılan rakam dizinine gelip [DEL] tuşuyla silin. "OK" tuşuna basmanıza gerek kalmadan bilgi ikonu sönecektir.

<<<Meşgulde çağrı yönlendirme>>>

Telefon seti meşgulken gelecek çağrıları yönlendirmek için kullanılır.

Menü içerisinde <eşgulde çağrı yönlendirme> seçili iken "OK" tuşuna basın meşgulde çağrının yönlendirilmesi istenen rakam dizinini yazın. Tekrar "OK" tuşuna basmanıza gerek yoktur.

Çağrı yönlendirmeyi iptal etmek için yukarıda açıklandığı gibi yönlendirme yapılan rakam dizinine gelip [DEL] tuşuyla sildikten sonra "OK" tuşuna basmanıza gerek yoktur. Eğer yönlendirme işlemi yapılmışsa


TFT LCD'nin bilgi ikonları bölümünde ilgili ikon  belirir.

<<<Cevapsız çağrı yönlendirme>>>

Gelen çağrı, telefon setinin kullandığı Sinyalleşme tablosu'ndaki Cevapsız çağrı y. s. parametresindeki süre içerisinde cevaplandırılmadığında tanımlanan numaraya yönlendirilir.

Menü içerisinde <Cevapsız çağrı yönlendirme> seçili iken "OK" tuşuna basın cevapsızda çağrının yönlendirilmesi istenen rakam dizinini yazdıktan sonra tekrar "OK" tuşuna basmanıza gerek yoktur.

Çağrı yönlendirmeyi iptal etmek için yukarıda açıklandığı gibi yönlendirme yapılan rakam dizinine gelip [DEL] tuşuyla sildikten sonra "OK" tuşuna basmanıza gerek yoktur. Eğer yönlendirme işlemi yapılmışsa

TFT LCD'nin bilgi ikonları bölümünde ilgili ikon  belirir.

<<<Acil Hat>>>

Telefon setinin ahizesi kaldırıldığında ya da handsfree tuşuna basıldığında kullanıcı telefon setinin kullandığı Sinyalleşme tablosu'ndaki Gecikmeli acil h. sür. süresince herhangi bir rakam çevirmeden bekler ise, çağrı otomatik olarak Acil hat tanımlanmış numara dizinini arar.

Menü içerisinde <Acil hat> seçili iken "OK" tuşuna basın çağrının yönlendirilmesi istenen rakam dizinini yazdıktan sonra tekrar "OK" tuşuna basmanıza gerek yoktur. Eğer işlem başarılı yapılmışsa


TFT LCD'nin bilgi ikonları bölümünde ilgili ikon  belirir.

Acil hat fonksiyonunu iptal etmek için yukarıda açıklandığı gibi yönlendirme yapılan rakam dizinine gelip [DEL] tuşuyla sildikten sonra "OK" tuşuna basmanıza gerek yoktur.

<<<Uyandırma zamanı>>>

Telefon setinin belirlenen saat ve dakikada zilin çalması için <Uyandırma zamanı> servisi kullanılır. Kullanıcı Uyandırma servisi için saat (ss) ve dakikayı (dd) girdikten sonra santral ss:dd saatinde kullanıcıya doğru bir çağrı yaratır. Kullanıcı çağrıyı cevapladığında sistem mesajlarından 07 numaralı Randevu hatırlatma mesajı numaralı mesajı dinler.

Santral randevu hatırlatmayı kullanıcı cevap vermedikçe ya da randevu hatırlatma saatinde kullanıcı meşgul ise iki dakika ara ile üç kez dener. Üçüncü seferki denemede de cevap alınmaz ise randevu hatırlatma başarısız olarak raporlanır.

Menü içerisinde <Uyandırma> seçili iken "OK" tuşuna basın Uyandırma servisinin yapılacağı saat ve dakikayı girin. Eğer işlem başarılı yapılmışsa TFT LCD'nin bilgi ikonları bölümünde ilgili ikon  belirir.

Uyandırma servisini iptal etmek için yukarıda açıklandığı gibi <Uyandırma> menüsünde [+] / [-] tuşuna basarak saat ve dakikayı silin.

<<<Telefon ayarları>>>

<<<Ahize ses seviyesi>>>

Telefon setinde gelen ses 8 basamak artırılabilir. Menü içerisinde <Ahize ses seviyesi> seçili iken "OK" tuşuna basın. Ses şiddetini arttırmak ya da azaltmak için [+] / [-] tuşlarını kullanın, seçim yapıldıktan sonra "OK" tuşuna basmanıza gerek yoktur. Ses şiddeti ahizeden gelen sesi artırır, handsfree'yi etkilemez.

<<<Hoparlör ses seviyesi>>>

Telefon setinde gelen ses 8 basamak artırılabilir. Menü içerisinde <Hoparlör ses seviyesi> seçili iken

“OK” tuşuna basın. Ses şiddetini arttırmak ya da azaltmak için [+] / [--] tuşlarını kullanın, seçim yapıldıktan sonra “OK” tuşuna basmanıza gerek yoktur. Ses şiddeti hoparlörden gelen sesi artırır, ahizeyi etkilemez.

<<<Zil seviyesi>>>

Telefon setinde zil sesi 8 basamak artırılabilir. Menü içerisinde <Zil *seviyesi*> seçili iken “OK” tuşuna basın. Zil şiddetini arttırmak ya da azaltmak için [+] / [--] tuşlarını kullanın, seçim yapıldıktan sonra “OK” tuşuna basmanıza gerek yoktur.

<<<Zil melodisi>>>

Set üzerinden zil melodisini 00 seçtiğinizde lokal çağrılar için zil **melodisi 00, lokal çağrılar dışındaki tüm çağrılar için zil melodisi 01 çalar. Setin zil melodisi 00 dışında başka bir melodi seçilirse tüm çağrılar için seçilen melodi çalar. Zil melodisi 00 veya 01'e arzu edilen başka bir melodi yüklenebilir. Set 10(on) adet polyphonic melodiye sahiptir.**

Menü içerisinde <Zil *melodisi*> seçili iken “OK” tuşuna basın. Zil melodisini değiştirmek için [+] / [--] tuşlarını kullanın, seçim yapıldıktan sonra “OK” tuşuna basmanıza gerek kalmadan seçilen melodi herhangi bir tuşa basıncaya kadar ya da zaman aşımı sonuna kadar çalar. Var olan zil melodilerini değiştirmek ya da yeni bir melodi yüklemek için santral yöneticinizden yardım alabilirsiniz.

<<<Başlık seti durumu>>>

Telefon setinde handsfree görüşmeler başlık setinden veya sete entegre hoparlörden gerçekleşebilir. Handsfree görüşmeleri başlık seti kullanarak gerçekleştirmek için Menü içerisinde <**Başlık seti durumu**> seçili iken “OK” tuşuna basın. Açılan pencereden başlık seti durumunu değiştirmek için [+] / [--] tuşlarını kullanın, seçim yapıldıktan sonra “OK” tuşuna basmanıza gerek yoktur.

<<<Meşguliyet İzleme Paneli>>>

Setlerde 30 adet abonenin meşguliyet durumu aynı anda izlenebilir. Ekran üzerinde bulunan BDP tuşu ile üç farklı modda kullanımı sağlanabilir. dahili abone, dış hat erişim kodu yazılabilir ya da hafıza tuşu gibi kullanılarak hızlı aranması istenen rakam dizini yazılabilir.

Hafıza tuşuna abone ya da dış hatların erişim kodu yazıldığında aynı zamanda bu portların meşguliyet durumunu da izlenebilir.

Abonelerin durumları arka planın renginin değişmesiyle gösterilir. Renklerin durumu aşağıda açıklanmaktadır.

- Beyaz: hat serbest
- Kırmızı: Meşgul
- Yeşil: Çalıyor
- Turkuaz: hat devre dışı

Hafıza tuşuna kayıt yapmak için Menü'lerden Hafıza tuş ayarını seçtikten sonra “OK” tuşuna basın. İlgili hafıza tuşuna ekrandan dokunarak seçtikten sonra rakamları yazın.

<<Xymphony hakkında>>

Santralin ve Telefon setinin yazılım versiyonu ile santralin IP adresini gösterir. Bu sayede santralin IP adresini görebilirsiniz.

Yararlı Bilgiler

Telesis Wiki Sayfası

<http://wiki.telesis.com.tr>

Telesis Satış ve Servis Noktaları

<http://www.telesis.com.tr>

İkon Kitaplığı

DTS 7 HD Telefon Setinin Kullanıcı Arayüzünde ikonlar ve yazılar beraber kullanılmıştır. Bilgi ve Uyarı İkonlarının güncel açıklamalarına Ekran Yönetim Seçenekleri "Yardım" aracılığıyla erişilebilir. Menü seçeneklerinin isimleri, ilgili menü seçilebilir olduğunda alt bilgi olarak sunulur.

 UPnP olumsuz, video çağrı olmayabilir	 Meşgulde çağrı yönlendirme etkin
 Xymphony set yazılımını güncelliyor	 Cevapsız çağrı yönlendirme etkin
 Medya AES 256 algoritması ile kriptolanıyor	 Kullanıcının üye olduğu yön yönlendirilmiş
 Telefon çalıyor, gelen arama	 Başlık seti takılı, hoparlör (handsfree) çalışmaz
 Telefon meşgul ve tutulmuş çağrı yok	 Çağrı bekleme etkin, meşgulken çağrı kabul eder
 Telefon meşgul ve bir çağrı tutulmuş durumda	 Uyardırma zamanı tanımlı
 Telefon meşgul ve yeni gelen çağrı beklemede	 Mesaj bekleme çağrısı alındı, geri arama için ahizeyi kaldır
 Telefon erişilmez, ahize açık unutulmuş	 Kayıp Çağrı yada Mesaj kutusunda sesli mesaj ya da kişisel kayıt var
 Sistem gece sınırlaması etkin	 Sesli mesaj kutusu dolu, yeni kayıt yapılamayabilir
 Kullanıcı yetkileri sınırlandırılmış	 Geriarama istendi, periyodik takip sürüyor
 Rahatsız edilmez etkin, gelen çağrı kabul edilmez	 Otomatik arama istendi, işlem sürüyor
 Gecikmeli acil hat etkin	 Çağrı aranan abonenin sırasında bekliyor (Campon)
 Koşulsuz çağrı yönlendirme etkin	 Çağrı tutuldu (remote hold)
 (01-99) Yön sırasında bekleyen çağrı sayısı	 Çağrıya araya girildi (intruded)
 Çağrı sessizlik konumunda (mute)	 Çağrı sesli mesaj kutusuna kaydediliyor
 Çağrı park edildi (suspend)	